


Contiene tecnología Reader® Mobile propiedad de Adobe Systems Incorporated.

Debido a actualizaciones continuas en el producto todas las imágenes de este manual se utilizan sólo como referencia.

I. GUÍA RÁPIDA

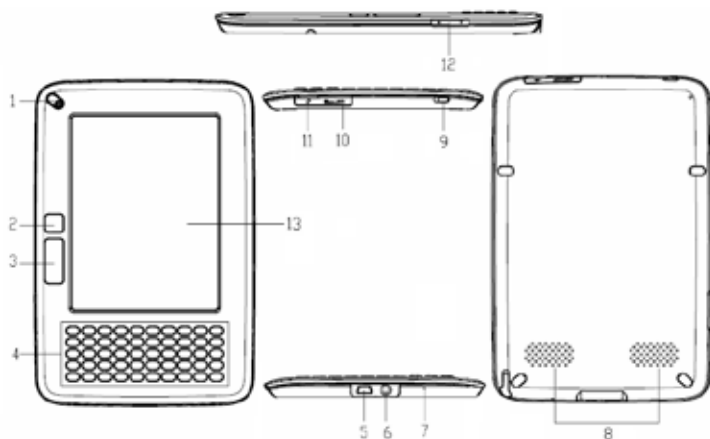

I.1. BOTONES Y TECLADO

1. Botón de encendido

Pulsa este botón para encender o apagar el dispositivo. El indicador rojo se enciende cuando el dispositivo se está cargando.

2. Botón Página Anterior

Pulsa este botón para ir/subir a la página inmediata anterior de la visualización de pantalla.

3. Botón Página Posterior

Pulsa este botón para ir/subir a la página inmediata siguiente de la visualización de pantalla.

4. Teclado

Incluye las teclas numéricas, alfabéticas, guía y función del dispositivo. El teclado integrado QWERTY le permite tomar notas rápida y fácilmente.

► Teclas numéricas en el menú principal


Presiona cualquier tecla de los número 1 ~ 9 para seleccionar la función en el menú.

► Teclas numéricas para salto de página

Presiona cualquier tecla de los de los número 1 ~ 9 (o cualquier combinación de números) para saltar a la página indicada cuando esté leyendo archivos DOC, TXT, HTXT, HTML.

► Tecla para atajos

Presiona "MENU" cuando esté leyendo cualquier archivo y presione el número directamente en el teclado para acceder la selección deseada.

- ▶ Tecla Grabar/Reproducir 


Activa y Desactiva la aplicación de grabar y reproducir.
- ▶ Tecla Zoom (Z)


Presiona la tecla "Z" en el teclado para acercar/alejar la visualización de la lectura o imagen.
- ▶ Tecla MENU

Presiona la tecla "MENU" y la función desplegará las opciones de selección disponibles.
- ▶ Tecla OK

Presiona tecla de "OK" para confirmación, si mantiene presionada la tecla "OK" bloqueará el teclado, vuelva a presionar la tecla para desbloquearlo.
- ▶ Teclas direccionales

Presiona cualquiera de las 4 flechas de dirección para moverse/desplazarse por la pantalla.
- ▶ Tecla de Retorno

Presiona la tecla  para retornar a la pantalla de vista anterior o para cancelar una pregunta de confirmación
- ▶ Tecla de actualizar pantalla

Presiona la tecla  para actualizar la visualización de la pantalla.
- 5. Puerto MiniUSB

El Puerto de conexión USB permite que el dispositivo se conecte al PC para cargar la batería o intercambiar ficheros.
- 6. Salida de auriculares

Clavija para los auriculares.
- 7. Micrófono

Para la captura de notas de voz.
- 8. Altavoces

Para reproducir la música y notas de voz almacenados.
- 9. Bloqueo/Desbloqueo

Desplace el botón hasta la indicación LOCK para bloquear todas las teclas del dispositivo.
- 10. Lector de tarjetas microSD
- 11. Conector USB reservado
- 12. Botones volumen
- 13. Pantalla

1.2. PRECAUCIONES


- ▶ Recomendamos encarecidamente la lectura de los todos los puntos de este manual.
- ▶ Haz copias de seguridad periódicamente en otro dispositivo de almacenamiento.
- ▶ No sitúes el dispositivo cerca de dispositivos que emitan campos electromagnéticos intensos.

Pueden provocar daños o pérdidas de los datos.

- ▶ No desarmes o remodeles el dispositivo.
- ▶ No dejes que el dispositivo caiga al suelo o reciba golpes: podría sufrir una pérdida de datos irrecuperable o incluso que dejara de funcionar definitivamente.
- ▶ No uses el eBook en condiciones de gran humedad o estando mojado.
- ▶ No ejerza presión en la pantalla del dispositivo.
- ▶ No ponga el dispositivo en un lugar sucio, polvoriento o con aire contaminado.
- ▶ No use disolventes químicos para limpiar la pantalla del dispositivo.

2. FUNCIONAMIENTO

2.1. MENÚ PRINCIPAL

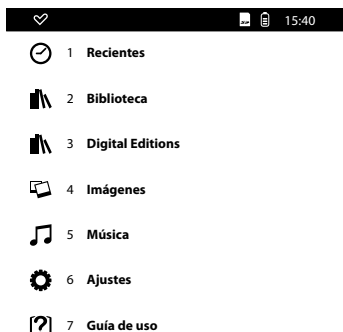


1	<<	Previo	1	Próximo	>>	2
---	----	--------	---	---------	----	---

Enciende el dispositivo, el menú principal se mostrará automáticamente. Selecciona "MENU" y la tecla de número "1" en cualquier pantalla y volverá al menú principal directamente.

En el Menú Principal, selecciona Manual de Usuario para acceder al manual de usuario en formato digital.

2.2. PANTALLA

La pantalla se divide en 3 secciones

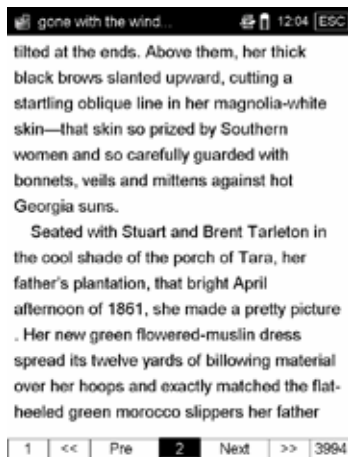

- ▶ **Barra Superior:** Contiene la información de la barra del menú, título del libro, y los iconos de la carga de batería, SD, hora y altavoz de sonido cuando se está reproduciendo una pista de sonido.
- ▶ **Área de lectura:** Visualiza la información de lectura de ficheros (lectura/audio/imágenes), menú principal/secundarios.
- ▶ **Barra Inferior:** Contiene la información de la página actual de la pantalla, el total de páginas restantes, y los iconos de PREV y NEXT que indican si existe la posibilidad de avanzar o retroceder de pantalla.

2.3. HISTORIAL DE ARCHIVOS RECIENTES

Se mostrarán los últimos archivos (hasta un máximo de 14). Presione las teclas arriba/abajo para seleccionar un libro, presione OK para confirmar, o presione directamente el número del libro que desea abrir.

Se mostrará la página donde se estaba la última vez al abrir este libro. Si es la primera vez que leer este libro, comenzará desde el principio.

Nota: Si uno de los libros que aparece en la lista es eliminado en la tarjeta SD, el registro de la lectura seguirá en mostrándose en la lista del historial de archivos recientes pero no podrá abrirlo. Para eliminarlo de la lista el usuario puede borrar el historial de archivos recientes (todos) ó abrir nuevos libros hasta que el archivo desaparezca de las últimas 14 búsquedas.

3. BIBLIOTECA


3.1. LECTURA DE LIBROS

Selecciona "BIBLIOTECA" y presiona "OK" selecciona un libro y a continuación, pulsa "OK" para confirmar o presiona el botón de número correspondiente para abrir el libro directamente.

3.2. PASAR PÁGINAS

Utiliza las teclas con flechas de dirección para pasar página, también puede pulsar los botones de acceso rápido ubicados al lado de la pantalla (teclas con los triángulos). El triángulo superior permite retroceder de página y la tecla con el triángulo inferior permite avanzar de página.

3.3. SALTAR PÁGINAS

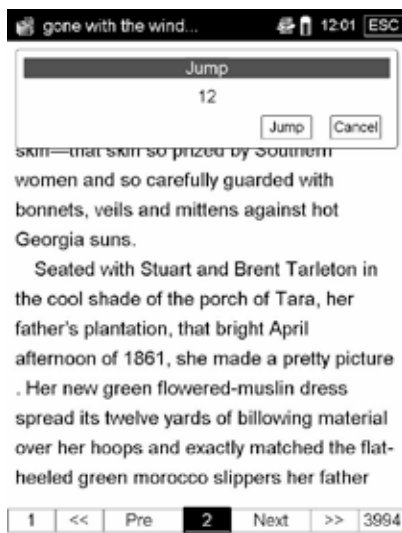

En modo lectura marque la página que desea visualizar utilizando las teclas numéricas y, a continuación marca "OK" para confirmar, irá directamente a la página correspondiente. Si hay un error, pulsa la tecla de flecha de dirección izquierda para eliminar el número y vuelve a marcar la página deseada. Nota: Si el número de página que busca es superior que el número total de páginas, el dispositivo no realizará ninguna acción.

3.4. ZOOM

Durante el modo de lectura presiona la tecla (Z) en el teclado para ajustar el tamaño de fuente, dispones de 3 niveles de acercamiento: pequeños, mediano y grande.

3.5. BÚSQUEDA

3.5.1. Libros:

Pulsa la tecla "MENU" en la pantalla de BIBLIOTECA, seleccione "Buscar" en el menú, se mostrará un cuadro de entrada, escriba el libro que desea buscar, presione "OK" para encontrar el contenido que desee, pulse el la tecla ➡ para cerrar la búsqueda.

3.5.2. De texto dentro de un libro:

Pulsa la tecla "MENU" en la pantalla en el modo de lectura, seleccione "Buscar" en el menú, se mostrará un cuadro de entrada, escriba la palabra que desea buscar, presione "OK" para encontrar el contenido que desee, pulse el la tecla ➡ para cerrar la búsqueda. Si desea seguir buscando la misma palabra, simplemente haga clic en la tecla de flecha "DERECHA". La barra inferior mostrará la página en donde se encuentre.

3.6. MARCAR PÁGINA

Para marcar la página deseada debe tener visualizado en pantalla la página deseada, a continuación pulse la tecla "MENU" y la opción "Marcar página", después pulsa la tecla numérica "0" Se pueden agregar como máximo 5 páginas por libro.

Para ir a la página marcada repite la los pasos anteriores y en el listado de páginas con las teclas de dirección arriba/abajo presione la tecla "OK" en la página deseada y automáticamente te llevará a la página.

Nota: Los marcadores se ordenarán por fecha; se pueden mostrar sólo los últimos marcadores de 5. En los archivos de imagen, se puede agregar sólo un cambio de marcador.

4. FOTOS / IMÁGENES

4.1. VER IMÁGENES:

Selecciona "FOTOS" en el menú principal y presione "OK" busque y seleccione entre las carpetas y archivos, a continuación, pulse "OK" para confirmar o pulse el botón de número correspondiente para abrir la imagen directamente.

Hay cuatro modos de visualización de las imágenes, pulse la tecla "MENU" dentro de la imagen: Ajustar al tamaño de pantalla, Ajustar ancho, Ajustar alto y tamaño real. Pula el botón número de ajuste ó la tecla OK en la selección deseada.

5. MÚSICA

Permite reproducir música y grabar sonidos/notas de voz y soporta los siguientes formatos: mp3, wav, wma.

5.1. BIBLIOTECA DE ARCHIVOS MÚSICA:

Selecciona en el menú principal "MUSICA" y pulse "OK" ó presione el botón de número correspondiente, presiona "OK" para acceder a la biblioteca de archivos de música y voz.

5.2. PLAY RECORD:

En la biblioteca de "MUSICA" selecciona la canción y/o nota de voz a reproducir, se abrirá el reproductor.



- ▶ "1" para reproducir o pausar.
- ▶ "2" para grabar nota de voz.

- ▶ “3” para detener la reproducción.
- ▶ “4” para adelantar la pista de reproducción, (presionar cada vez para adelantar).
- ▶ “5” para retroceder la pista de reproducción. (presionar cada vez para retroceder).
- ▶ “6” para seleccionar el modo de reproducción
- ▶ “SINGLE” reproduce solo una vez la canción.
- ▶ “CYCLE” reproduce todas las canciones con el orden lógico alfabético/numérico que se tenga en la carpeta de archivos de música.
- ▶ VOL+/-: Pulse las flechas izquierda/derecha para subir o bajar el volumen.
- ▶ Avanzar o retroceder pista: presione las flechas arriba/abajo para cambiar de archivo musical.

5.3. NOTA DE VOZ:

Seleccione “Rec” en la pantalla del reproductor de música para grabar, el archivo de registro se guardará en la carpeta de E-audio en el formato .wav.

Presiona la tecla de número “1” para reproducir este archivo de grabación.

El nombre de la grabación será establecido por la fecha y hora de grabación en el siguiente formato: (Año/Mes/Día/Hora/Minuto/Segundo).

6. AJUSTES DE SISTEMA

Selecciona en el menú principal “Ajustes” y pulse “OK” ó presione el botón de número correspondiente, presiona “OK” para acceder.

6.1. LECTURAS RECIENTES

Selecciona “GRABAR” para guardar archivos recientes y marcas de página.

Selecciona “NO GRABAR” para descartar cambios

Para limpiar la lista de historial de archivos recientes. (No borra los archivos de la tarjeta SD)

6.2. SONIDO DE TECLA

Selecciona “ON” para el sonido al presionar las teclas, “OF” para silenciarlo.

6.3. AJUSTES DE TIPO DE LETRA

Permite escoger la fuente ARIAL o BLACK. Adicionalmente se puede modificar el aspecto visual de las letras con “CLEAR” / “SMOOTH”.

6.4. HORA DEL SISTEMA

Permite configurar la hora y la fecha. Pula la tecla “1” para poder introducir los dígitos. Selecciona la hora directamente con el teclado numérico, a continuación haga clic en la tecla en “OK” para guardar

la nueva hora. Pulsa el botón devolución , si no desea guardar los cambios.

6.5. MODO REFRESCO PANTALLA

- ▶ Parcial: Refresca únicamente las zonas de pantalla en las que la imagen ha cambiado.
- ▶ Global: Refresca la pantalla entera.

6.6. RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA

Restaurar: La restauración devuelve al sistema a la configuración predeterminada. Guarde todos los datos de la tarjeta SD antes de restaurar el sistema.

Vaciar Temporales: Borra los archivos temporales en el sistema. Esta función debe utilizarse muy a menudo. Si el almacenamiento de datos aumenta o el rendimiento cada vez disminuye, por favor realizar el vaciado. Se eliminan todos los marcadores de libros almacenados y todos los libros se abrirán desde el principio.

6.7. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Descargue el fichero de actualización, descomprímelo y guárdelo en el directorio principal en la tarjeta SD, seleccione “Actualización”, el sistema ejecutará el fichero a actualizar automáticamente.

6.8. INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

Muestra el número de serie y versión de sistema y software del dispositivo.

7. INSTRUCCIONES ADOBE READER[©]

7.1. DRM

Los archivos PDF y EPUB protegidos con Adobe DRM se pueden leer si previamente el dispositivo ha sido autorizado a través de Adobe Digital Editions 1.5 o posterior con la misma cuenta con la que has descargado/comprado el libro.

Configuración:

1. Instale la edición digital de Adobe en su ordenador.
2. Después de la instalación, abra el software y escriba su cuenta de Adobe
3. Después de encender el dispositivo, (haga clic sobre “Set DRM” que se incluye en la interfaz

de "Configuración". (ignorar este paso si no lo encuentra). A continuación, mantener la edición digital de Adobe abierta y conectar el Ebook con el equipo, se mostrará una ventana para la activación. Haga clic en "Autorización", luego de que se haya completado la activación de DRM.

Notas:

1. La información de autorización se almacena en la tarjeta SD. Por lo tanto, necesitarás activar el dispositivo de nuevo si cambias/utilizas una nueva tarjeta SD.
2. Una vez activado, si deseas utilizar una nueva cuenta de Adobe activa, elimina la carpeta oculta ".adobe-digital-editions" que se encuentra en el directorio raíz de la tarjeta.

Para mayor información visite

<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>

8. OTROS

8.1. CARGA DE BATERÍA

Recomendamos hacer una carga completa de la batería del eBook antes del primer uso, ya que puede no haber suficiente carga en el dispositivo para efectuar las operaciones normales.

Usted puede utilizar dos modos de carga, Adaptador de corriente y cable USB. Utilice el adaptador de corriente AC/DC a una toma de corriente para su carga.

Conecta el eBook al adaptador AC/DC-USB a un Puerto USB disponible del ordenador utilizando el cable USB suministrado.

El icono de carga aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla indicando que el dispositivo está en modo carga. Se iluminará el indicador LED rojo; el icono de la batería en la barra de estado indicará que la batería se está cargando

El dispositivo se apagará de forma automática cuando el dispositivo no tenga batería suficiente.

Nota: el tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas utilizando el cable USB y de 2 horas si utiliza el cargador de pared. El indicador LED rojo queda apagado cuando se termina la carga. Es mejor cargar la batería cuando la pantalla de sugerencia desaparece y asegúrese de que la batería está completamente cargada. Así extenderá la vida de la batería de litio.

8.2. ADMINISTRAR ARCHIVOS

8.2.1. Conexión al PC

El Ebook se conecta al ordenador con el cable de datos USB. Encienda el dispositivo, y aparecerá el mensaje en pantalla “¿Desea transmitir datos?” Pulse la tecla “OK” para confirmar. Su PC detectará automáticamente una conexión nueva de dispositivo de almacenamiento de información.

8.2.2. Gestión de archivos

Desde el explorador del sistema operativo de su PC puede copiar, eliminar y organizar los archivos o carpetas. Durante la conexión su lector de E-book queda bloqueado.

De fábrica vienen varias carpetas en la tarjeta SD: e_audio, e_book, e_image, guarde los archivos en la carpeta correspondiente y respectivamente.

Las tarjetas SD/MMC es el medio de almacenamiento de archivos para el eBook, así que todo el contenido (libros, documentos, música) deberán ser almacenados en la tarjeta de memoria.

El eBook compilará toda la información almacenada en la tarjeta SD. El proceso puede tardar algunos minutos según la cantidad de archivos disponibles en la tarjeta de memoria y la capacidad de la misma.

El eBook es compatible con tarjetas SD/SDHC hasta 16GB, sin embargo cuanto mayor es la capacidad de la tarjeta de memoria utilizada, más tiempo de carga será necesario con riesgo de generar ciertas inestabilidades al dispositivo.

Nota: Estas carpetas pre-guardadas no pueden ser renombradas o eliminadas, guarde los archivos en la carpeta correcta, de lo contrario, los archivos pueden no abrirse, por ejemplo, guardar TXT, HTXT, PDF, EPUB, DOC, archivos HTML en la carpeta “e_book”. Igualmente guarde las imágenes en “e_image” y guarde los archivos de música en “e_audio”.

9. ESPECIFICACIONES

Tecnología de pantalla: E Ink® “Electronic Paper”

Tamaño de pantalla: Aprox. 5”

Resolución:	800(H) x 600(V)
Niveles de gris:	8
Formatos de libro:	TXT, HTXT, HTML, PDF, EPUB, DOC
Formatos de imagen:	JPG, TIF, BMP, PNG, GIF
Formatos de sonido:	WAV, WMA, MP3
Medio de almacenamiento	MicroSD Cards hasta 32GB
Tipo Batería:	Lithium-Polymer 3.7V, 1500mAh
Tiempo de recarga:	Aprox. 4 horas a través de USB
Peso:	Aprox. 200 gramos sin funda
Medidas:	173 x 117 x 10.3 mm sin funda
Temp. funcionamiento:	32 - 104 F (0 - 40 C)
Temp. almacenamiento:	-4 - 113 F (-20 - 55 C)
Autonomía:	Más de 8000 páginas.

9.1. ACERCA DE LA TARJETA SD

Si la tarjeta SD no puede ser reconocida por un largo tiempo, puede extraer de nuevo la tarjeta SD o reiniciar el dispositivo. Cuando el sistema este leyendo los datos, por favor, no extraiga la tarjeta SD o restablezca el sistema. Si necesita tener formatear la tarjeta SD realice una copia de seguridad y, a continuación, seleccione el formato FAT-32.

9.2. RESET

Cuando el dispositivo presente mal funcionamiento, haga clic en el agujero de "RESET" situado en la parte posterior del dispositivo esto reinicia el sistema y carga los ajustes de fábrica.

9.3. RECOMENDACIONES

- ▶ Bajo la luz solar directa o en entornos de baja temperatura, los caracteres que se muestran en la pantalla pueden desaparecer, refresque la pantalla cuantas veces sean necesario
- ▶ Debido a limitaciones de memoria, puede que algunos archivos DOC, PDF y HTML no se decodifiquen correctamente.
- ▶ Para evitar problemas auditivos si vas a utilizar auriculares durante mucho tiempo ajusta el volumen a un nivel inferior.
- ▶ Recomendamos mantener una copia de seguridad del contenido de la tarjeta SD en un medio de almacenamiento externo adicional (pen drives, discos duros, etc.).

10. GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL I/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD I/2007.

11. FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

- Entrando en <http://support.energysistem.com> y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
- Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
- También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
- Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © 2010 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

12. MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

13. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S.A.

NIF: A53107488

Dirección: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe nº1, 03509 Finestrat Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Libro Electrónico Energy™ Book 3050

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.

